


iGarden

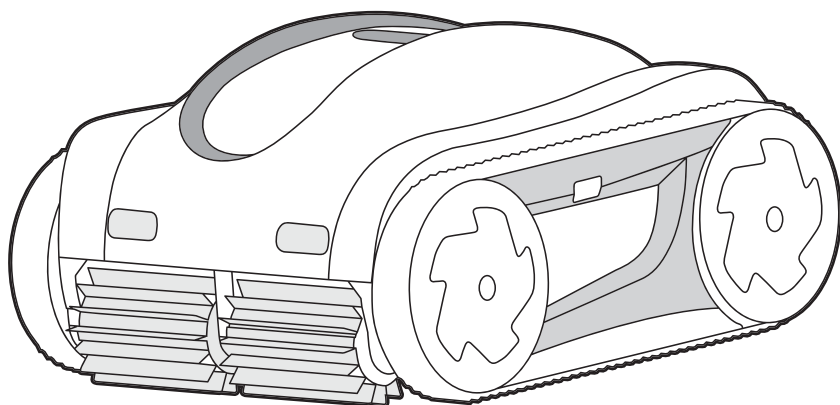

iGarden čistač bazena serije K

— KORISNIČKI PRIRUČNIK —

Pazljivo pročitajte ovaj priručnik prije postavljanja i korištenja čistača bazena te ga sačuvajte za buduću upotrebu kako biste osigurali sigurno i učinkovito korištenje.

Sadržaj

1 Uvod 01

2 Važne sigurnosne informacije 01

2.1 Opća upozorenja

2.2 Uvjeti rada

3 Što se nalazi u kutiji 02

4 Prvi koraci 03

4.1 Punjenje robota

4.2 Priprema za upotrebu

4.3 Uključivanje

4.4 Prvo postavljanje

5 Povezivanje vašeg uređaja za čišćenje 05

5 Uparivanje s aplikacijom

5 Napomene za Wi-Fi i Bluetooth

6 Korištenje vašeg uređaja za čišćenje

07

6 Pregled upravljačke ploče

6 Pojednosti upravljačke ploče

7 Njega i čišćenje 08

8 Rješavanje problema 12

9 Tehničke specifikacije 13

10 Regulatorni zahtjevi i usklađenost 14

11 Jamstvo 15

12 Podrška 15

1 Uvod

Hvala što ste odabrali iGarden Pool Cleaner K Series. Ovaj će vas vodič provesti kroz postavljanje, korištenje, održavanje i podršku—kako biste se mogli bezbrižno opustiti i uživati u kristalno čistoj vodi.

2 Važne sigurnosne informacije


Prije upotrebe pročitajte sve upute. Zanemarivanje sigurnosnih smjernica može uzrokovati ozljede, materijalnu štetu ili poništiti jamstvo.

2.1 Opća upozorenja


- Namijenjeno isključivo za čišćenje bazena. Ne koristite u druge svrhe.
- Prije uporabe pažljivo pročitajte korisnički priručnik.
- Djeca i osobe sa smanjenim tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima smiju koristiti uređaj samo uz nadzor i upute.
- Tijekom rada držite djecu i kućne ljubimce podalje.
- Uređaj postavite i koristite prema priručniku. Neispravno postavljanje može uzrokovati kvar ili poništiti jamstvo.
- Ne ulazite u bazen dok je čistač u radu.
- Prije podizanja, nošenja ili spajanja baterije uvijek isključite uređaj.
- Koristite isključivo predviđenu bateriju i punjač koje isporučuje proizvođač.
- Ne koristite oštećene ili preinačene baterije ni uređaje.
- Držite baterije podalje od metalnih predmeta poput ključeva, kovanica ili spajalica kako biste spriječili kratki spoj.
- Kada se ne koristi, bateriju spremite na suho i sigurno mjesto.
- Ako baterijska tekućina iscuri i dođe u dodir s kožom, isperite vodom. Ako dođe u kontakt s očima, odmah potražite liječničku pomoć.
- Punite samo unutar navedenog raspona temperature.

- Ne izlažite čistač ni bateriju vatri ili temperaturama iznad 130° C / 265° F.
- Servisiranje smije obavljati isključivo kvalificirano osoblje, uz upotrebu samo identičnih zamjenskih dijelova.


2.2 Uvjeti rada

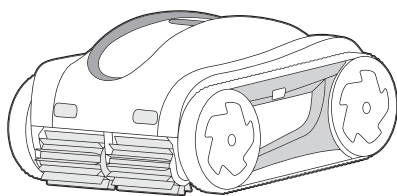


iGarden čistač bazena, serija K

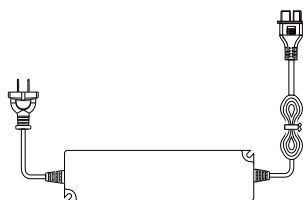

Punjač




Kuka za izvlačenje

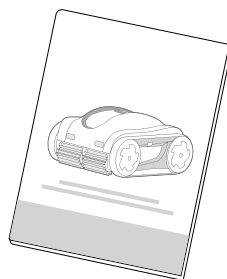


Korisnički priručnik

4 Početak rada


Punjenje: Otvorite poklopac priključka i spojite punjač na električnu mrežu (100–240 V AC). Tri zelene LED lampice = potpuno napunjeno. Kad se u potpunosti napuni, vratite poklopac utikača.

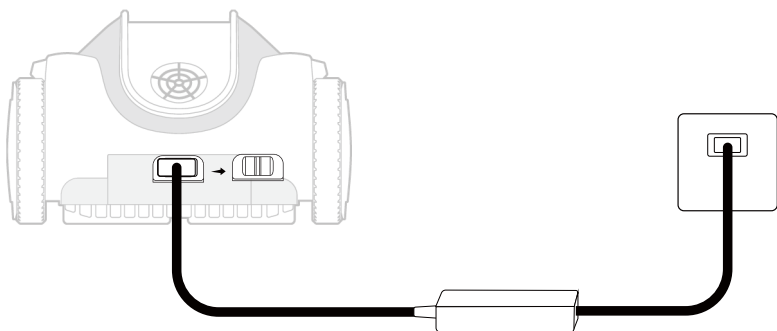


2. Uključivanje: Prebacite donji prekidač na ON.

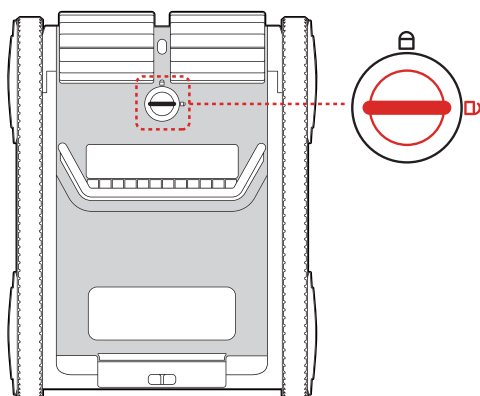


3. **Kreni:** Pritisnite i držite ON/OFF 3 s. LED-ice trepere—odaberite opcije—pritisnite ponovno za pokretanje.

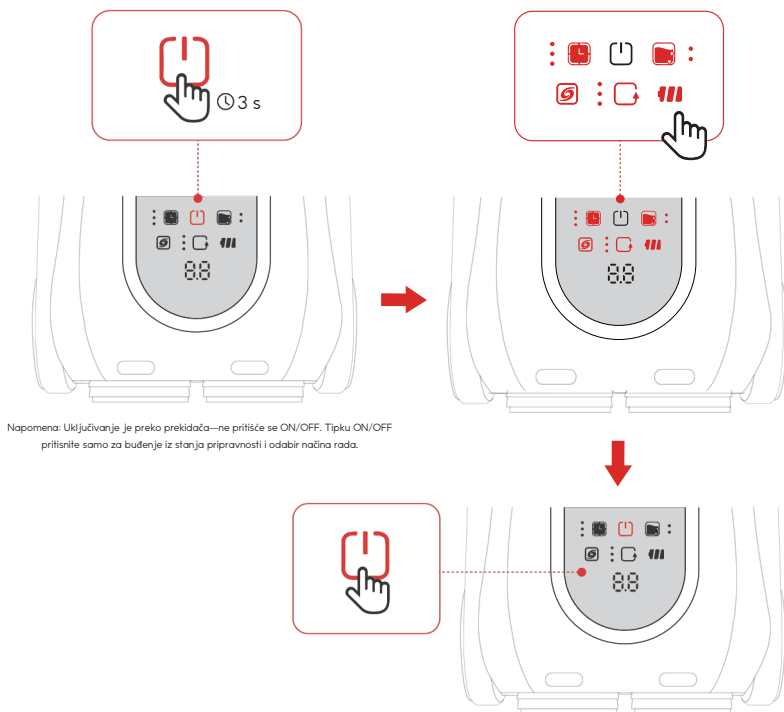

4. **Postavljanje:** Stavite čistač u vodu unutar 3 minute; zakrenite ga kako bi izašao zrak.

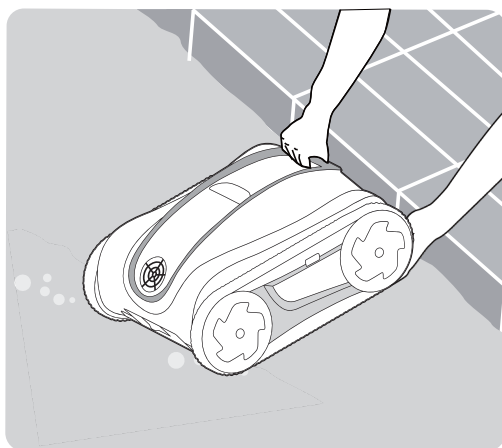

5. **Priprema:** Pričvrstite kuku za izvlačenje na odgovarajuću motku (prodaje se zasebno).

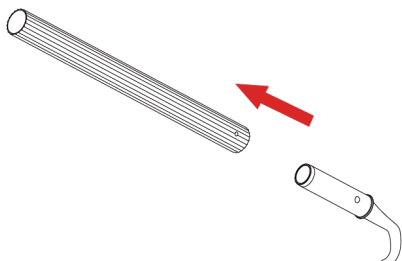


5 Povezivanje vašeg čistača

Prije nego što započnete:

- Uključite Bluetooth i WiFi na telefonu.
- Povežite se na 2,4 GHz WiFi mrežu sa snažnim signalom.
- Dopustite pristup Bluetoothu kada to aplikacija zatraži.

Uparivanje robota:


1. Pritisnite i držite tipku ( :) 3 sekunde.
2. Robot će se oglasiti zvučnim signalom, a svjetlo () lampica početak će treperiti.
3. Otvorite aplikaciju iGarden Robotics kako biste dovršili uparivanje.
4. Nakon uspješnog uparivanja prikazat će se potvrda.

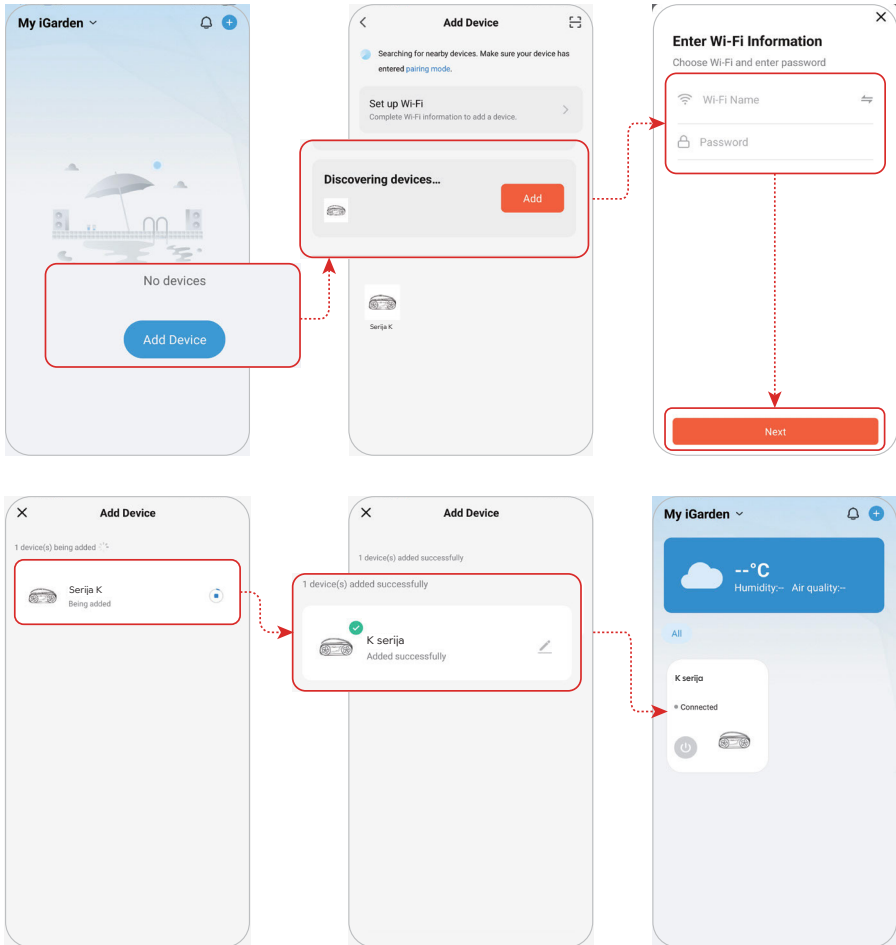

💡 Napomene:

- Upravljanje putem aplikacije dostupno je preko Wi-Fi veze ili Bluetootha.
- Funkcije aplikacije nisu dostupne dok je robot u bazenu zbog smetnji u signalu.
- Preuzmite iGarden Robotics iz App Storea ili s Google Playa.

6 Korištenje vašeg čistača

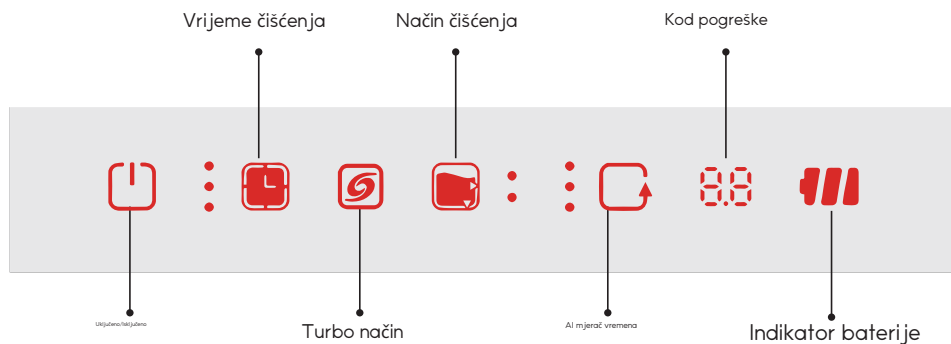

6.1 Pregled upravljačke ploče


Tipka	Ikona	Zaslon	Funkcija
Isključeno/isključeno		Svjetlo treperi / svijetli	Buđenje/mirovanje, potvrda postavki
Vrijeme čišćenja		1 / 2 / 3 LED lampice ili isključeno	1 h / 1,5 h / 2 h / radi dok se ne isprazni Baterija
Turbo način		Zeleno uključeno / isključeno	Pojačana snaga / standardno
Način čišćenja		Donja / obje LED lampice	Samo pod / Pod + zid + Razina vode
AI mjerac vremena		1 / 2 / 3 LED lampice ili isključeno	Automatsko čišćenje svakih 24 / 48 / 72 h / Isključeno
Greška		E1-E6	Greška sustava (pogledajte Rješavanje problema)
Baterija		Zelene / crvene LED-ice	Razine napunjenosti 20–100 % / < 20 %

6.2 Pojednosti upravljačke ploče

7 Njega i čišćenje


Košarica filtra

- Očistite nakon svakog ciklusa: otkačite, isperite, vratite na mjesto.
- Jednom godišnje temeljito očistite blagim kiselim deterdžentom.

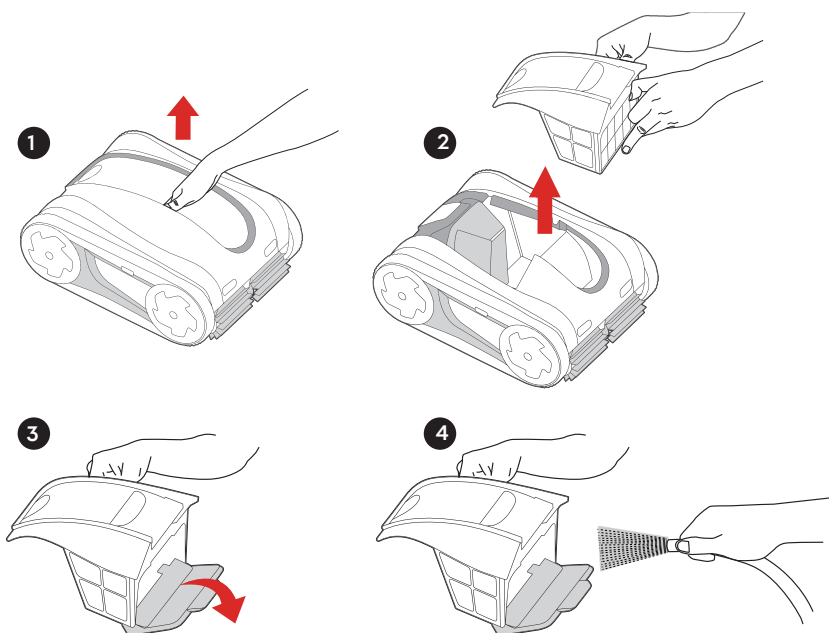

Rotor





1. Isključite i izvucite utikač iz struje.

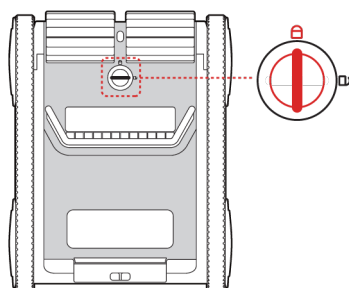



2. Uklonite košaricu filtra.

3. Odvijte poklopac deflektora: uklonite nečistoće.

4. Čvrsto ponovno sastavite.

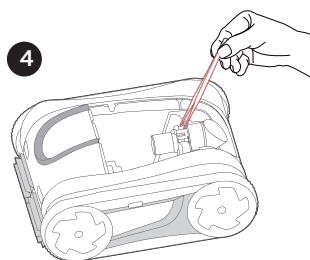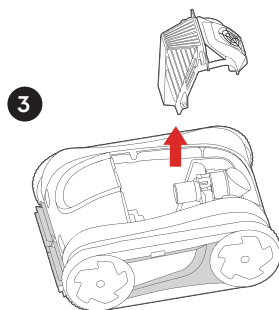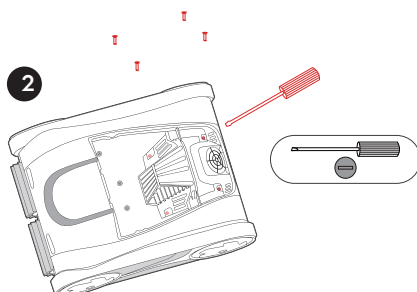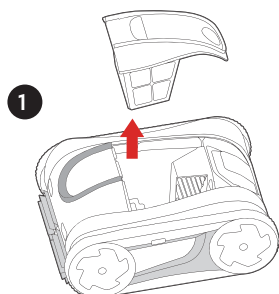

Četke i gusjenice

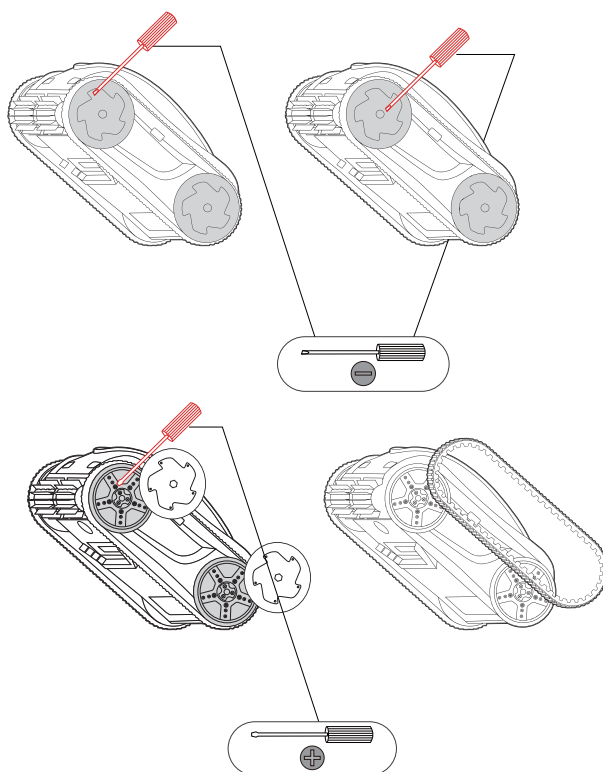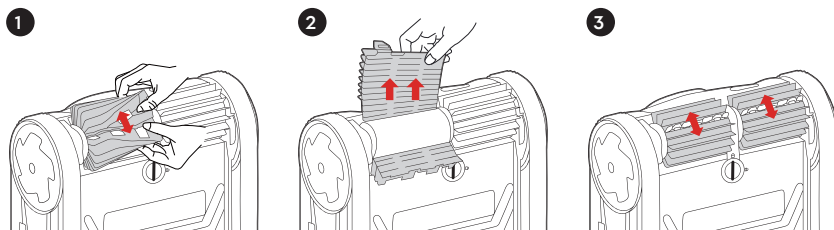

Upotreba i održavanje

- Ispraznite i nakon svake uporabe položite ravno
- Temeljito očistite košaricu filtra: uklonite sve nečistoće

Zaštita tijekom rada

- Ispod 30 % baterije: samo čišćenje poda, zatim se zaustavlja
- Pet uzastopnih neuspjeha pri penjanju po zidu → prebacuje se u način rada za pod



Njega baterije

- Svaka tri mjeseca potpuno napunite
- Ako se ne koristi dulje od 14 dana, isključite donji prekidač napajanja

Skladištenje

- Prije spremanja potpuno osušite
- Čuvajte na -10°C do 45°C , 30 %–70 % RH
- Kabel uredno namotajte i izbjegavajte uvijanje

8 Rješavanje problema

Kvar	Mogući uzroci	Rješenje
Problem s punjenjem	Nečistoće na priključku za punjenje	Uklonite nečistoće
	Oštećen komplet za punjenje	Zamijenite komplet za punjenje
Neuspješno pokretanje	Voda na upravljačkoj ploči ili na rukama	Obrisite do suhog i pokušajte ponovno
	Greška u radu	Pritisnite i držite tipku za uključivanje 3 s
	Ispražnjena baterija / slaba baterija	Potpuno napunite
Nema kretanja / nema pumpanja	Izvan vode	Uronite potpuno
	Nije pritisnuta tipka za uključivanje	Nakon postavljanja pritisnite ON/OFF
Ne radi	Košarica filtra je puna	Očistite košaricu
	Rotor je zaglavljen	Uklonite nečistoće dok je uređaj isključen
Miče se, ali ne pumpa	Košarica filtra je puna	Očistite košaricu
	Ulaz vode je začepljen	Skinite i očistite ulaz
	Slaba baterija	Potpuno napunite
Pumpa, ali se ne miče	Zaglavljeno zbog prepreke	Uklonite prepreku i ponovno pokrenite
	Istrošena gusjenica/iskliznuće	Poravnajte ili zamijenite gusjenicu
Ne penje se	Rotor je zaglavljen	Uklonite nečistoće
	Košarica filtra je puna	Očistite košaricu
	Ulaz vode je začepljen	Očistite usisni otvor
	Slaba baterija	Potpuno napunite
Slabo čišćenje	Istrošen filter/četka	Zamijenite filter/četku
	Začepljen usisni otvor	Očistite usisni otvor
Nepravilan rad	Softverska greška	Isključite pa uključite → ponovno
Kodovi grešaka	E1–E6	Ponovno pokrenite: ako se ponavlja, obratite se podršci

9 Tehničke specifikacije

Usporedba modela



Model	K25	K40	K60	K80
Način rada: dno				
Trajanje baterije	2.5 h	4 h	6 h	8 h
Način rada: dno / zid / vodena linija				
Trajanje baterije	1.25 h	2.5 h	3.5 h	4.5 h
Način rada: Turbo + dno				
Trajanje baterije	1,5 h	2.5 h	3 h	4 h
Način rada: Turbo + dno/zid/vodena linija				
Trajanje baterije	1 h	2 h	2.5 h	3.5 h
Vrijeme punjenja	3.5 h	4.5 h	5 h	5 h
Kapacitet baterije	7.5 Ah (192 Wh)			
Preporučena maksimalna veličina bazena	6*10 m	6*12 m		
Optimalan bazen Temperatura	4~35 °C			
Način čišćenja	Samo dno : Dno / zid / vodena linija			
Mogućnost više ciklusa	1 h / 1,5 h / 2 h / Maks.			
Turbo način rada	DA			
AI mjerac vremena	24 h/48 h/72 h			
Aplikacija	DA			
Kapacitet filtra	4 L			
Preciznost filtracije	Jednoslojno: 180 µm			
Protok pumpe	10 m³/h-18 m³/h	15 m³/h-22 m³/h		
Radna snaga	20-100 W			

Brzina kretanja	10–12 m/min
Broj motora	3
Ulaz punjača	100–240 VAC ~ 50/60 Hz
Radni napon / Struja	25.5V/1A
Neto/bruto masa robota	9.8kg/13.5kg
Dimenzije proizvoda (D × Š × V)	489*389*240 mm
Dimenzije pakiranja (D × Š × V)	580*450*330 mm
NAPOMENA: Testirano u besprijekorno čistom pravokutnom bazenu dimenzija 10 ft × 26 ft, u kontroliranim laboratorijskim uvjetima. Stvarno trajanje baterije može varirati ovisno o veličini i obliku bazena te kvaliteti vode.	

10 Propisi i usklađenost

Punjenje isključivo u zatvorenom prostoru

Punite čistač u zatvorenom, na suhom mjestu, dalje od izravne sunčeve svjetlosti.

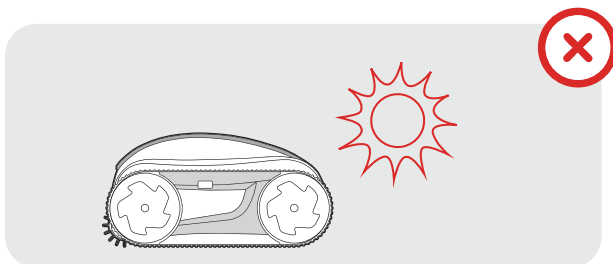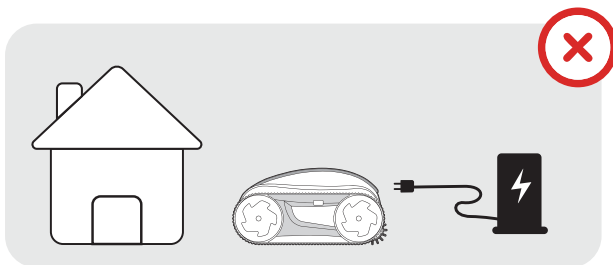

Recikliranje baterija

Uređaj sadrži litij-ionsku bateriju. Baterije predajte na recikliranje u ovlaštenim/stručnim reciklažnim centrima. Recikliranje baterija štiti okoliš i doprinosi javnom zdravlju. Ne rastavljajte baterije i ne odlažite ih u kućni otpad niti u komunalne spremnike za reciklažu.

Za potpune regulatorne izjave (FCC upozorenje, FCC izjava, IC izjava) i informacije o proizvođaču posjetite: <https://igarden.ai/pages/warranty-policy>

11 Jamstvo

Cijeli uređaj (motor, baterija, elektronika): 3 godine

Potrošni dijelovi (četke, košarice, filtri, gusjenice): 6 mjeseci

Za potpune uvjete jamstva—uključujući izuzeća, postupak servisa i ograničenja—posjetite: <https://igarden.ai/pages/warranty-policy>

12 Podrška



E-pošta: support@igarden.ai



Službena web-stranica: www.igarden.ai



Facebook: iGarden



Besplatni broj: +1(888)880-3320

© 2025 iGarden Sva prava pridržana. Verzija K-FLR-A2

Puni pravni uvjeti i ažurirane specifikacije: <https://igarden.ai/pages/warranty-policy>

iGarden



Verzija: K-FLR-A2

Hvala što ste odabrali naš bežični robotski čistač bazena.