ARIONA POOLS

PRIRUČNIK ZA UPORABU, POKRETANJE I ODRŽAVANJE

PACIFIC
PACIFIC Plus
PACIFIC Top
TIMOR
TIMOR Plus
TIMOR Top

PACIFIC

PACIFIC Top

TIMOR

PACIFIC Plus

TIMOR Plus

TIMOR Top

info@arionapools.com
arionapools.com

PACIFIC
PACIFIC Plus
PACIFIC Top
TIMOR
TIMOR Plus
TIMOR Top

SADRŽAJ

Stranica 4 - Dijelovi i šifre
Stranica 5 - Rad
Stranica 6 - Instalacija
Stranica 7 - Punjenje pijeska
Stranica 8, 9 - Funkcije
Stranica 10 - Postavljanje
Stranica 10 - Održavanje
Stranica 10 - Prezimljavanje
Stranica 11 - Rješavanje problema
Stranica 11 - Sigurnosna upozorenja

info@arionapools.com
arionapools.com

PRIRUČNIK ZA UPORABU, POKRETANJE I ODRŽAVANJE

⚠ Molimo pročitajte i slijedite sve upute koje su navedene u ovom priručniku za vlasnike. Nepoštivanje tih uputa može rezultirati tjelesnim ozljedama i/ili kvarom filtera.”

⚠ Ovaj dokument treba predati vlasniku bazena, koji bi ga trebao čuvati na sigurnom mjestu.

⚠ Ovaj filter ne smiju koristiti osobe sa smanjenom fizičkom, mentalnom ili senzornom sposobnošću, niti osobe koje nemaju potrebno znanje i iskustvo, osim ako nisu nadzirani ili upućeni u to kako koristiti uređaj od strane osobe odgovorne za njihovu sigurnost.

⚠ Nemojte dopustiti djeci da se igraju s ovim filterom

OSNOVNI DIJELOVI

1 - Manometar s glicerinom
2 - Brtva manometra
3 - T nosač manometra
4 - Brtva čepa T nosača
5 - Čep T nosača
6 - Brtva nosača
7 - Crni poklopac s vijcima
8 - Transparentni poklopac s vijcima
9 - Brtva poklopca
10 - Brtva transparentnog poklopca
11 - Difuzor
12 - Tijelo filtera
13 - Odzračni ventil
14 - Podesiva PVC cijev
15 - Kolektorska cijev
16 - Sakupljač
17 - Kolektorski krakovi
18 - Tijelo šestosmjernog ventila
19 - Set priključaka za ventil
20 - Brtva spoja s filtera na ventil
21 - Brtva spoja s filtera na ventil
22 - Odvodni čep
23 - Brtva odvodnog čepa
24 - Odvodni priključak
25 - Brtva odvodnog priključka
26 - Postolje filtera

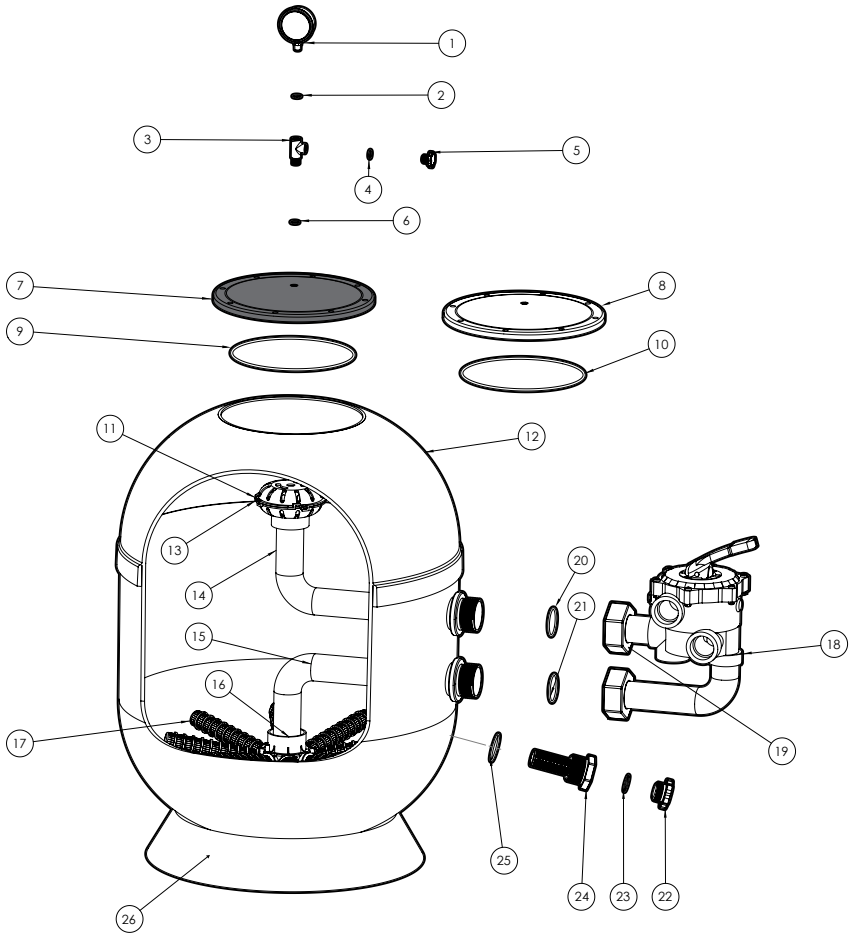

NAČIN RADA

A Podni ispust
B Skimmer
C Ventili
D Pumpa
E Filter
F Povratne mlaznice
G Vakuum mlaznica
H Šestosmjerni ventil

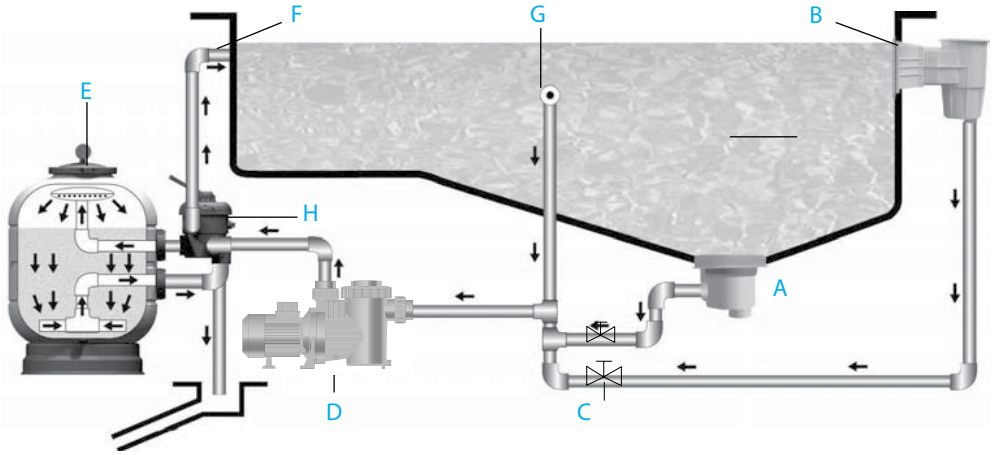

Voda se usisava s dna bazena putem podnog odvoda (A) i s površine putem skimmera (B), prolazi kroz pumpu (D) kako bi došla do filtera (E) putem odvojenih linija s vlastitim ventilima (C), te se zatim vraća u bazen putem mlaznica (F). Mlaznice su postavljene na suprotnoj strani od glavnog odvoda i skimmera, čime se osigurava potpuna obnova vode u bazenu. Sam filter sadrži sloj pijeska kroz koji voda prolazi naniže; pijesak tako zadržava svaki organski materijal koji pluta u vodi.

Kada je ciklus filtriranja započeo, nakon određenog vremena bit će potrebno očistiti filter, jer će se pijesak začepiti prljavštinom, sprječavajući prolazak vode. Kada je tlak u filteru iznad 1,3 kg/cm^2, vrijeme je za čišćenje.

Ispiranje u suprotnom smjeru ili povratno ispiranje vode u filteru izbacuje filtrirane materijale u odvod. Ako se uzme u obzir ova važna informacija, upute za rad koje slijede ne bi trebale biti teške za praćenje.

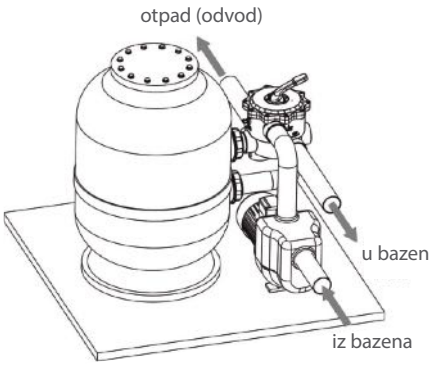

Filter treba postaviti što je moguće bliže bazenu i po mogućnosti na visini od 0,50 m ispod površine vode. Provjerite postoji li odvod u prostoriji za opremu ili strojarnici gdje se nalazi filter.

Uvijek koristite plastični pribor, po mogućnosti PVC ili polietilen.

INSTALACIJA

Kako biste ispravno instalirali filter, nastavite ka
slijedi:
1. Filtar mora biti postavljen na čistu vodoravnu
površinu.
2. Postavite filter u njegov konačni položaj.
3. Kod filtera s bočnim ventilom, montirajte
šestosmjerni ventil, pokušavajući osigurati da s
spojeve između
ventila i filtera pravilno postavljeni. Važno:
Šestosmjerni ventil mora biti postavljen u polo
koji dopušta
pristup radi rukovanja i, ako je potrebno, zamje
4. Ugradite šestosmjerni ventil na filter. Ispravn
spojite
cijevi do pumpe i bazena. Na šestosmjerni ven
je jasno naznačeno gdje treba spojiti svaku cije
5. Postavite T nosač manometra, brtvu T nosač
manometar i čep odzrake. (vidi popis dijelova)
Nije potrebno koristiti
traku za brtvljenje navoja, budući da se
vodonepropusnost postiže se brtvom T nosača
Manometar jednostavno zategnite rukom.

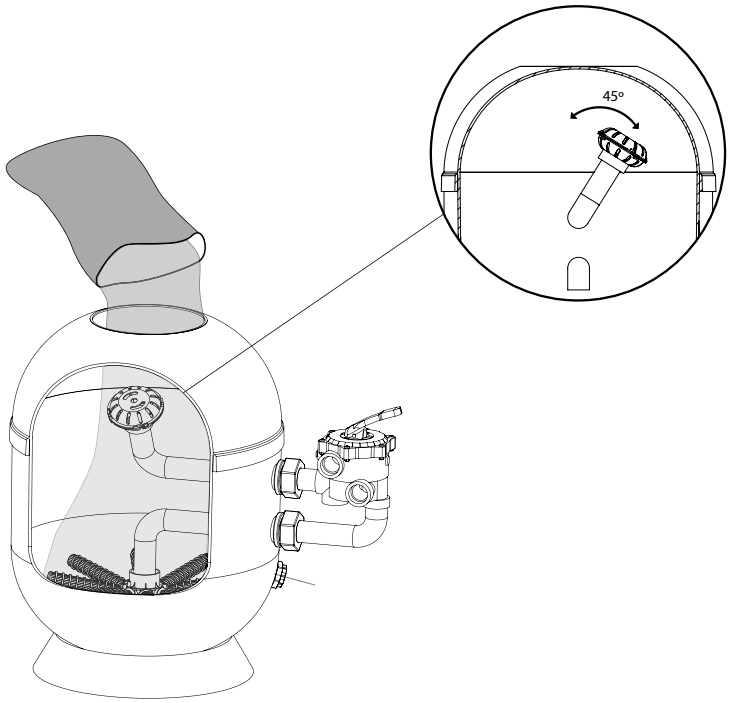

PUNJENJE PIJESKA

Mora se koristiti kvarcni pijesak veličine zrna od 0,4 do 0,8 mm ili 0,5 - 1,5 mm. Koristite količinu naznačenu na naljepnici sa specifikacijama na filteru, postupite na sljedeći način:

1. Uspite pijesak nakon što je filter postavljen i cijevi povezane.
2. Skinite poklopac i brtvu poklopca.
3. Pomaknite difuzor na jednu stranu kako biste olakšali punjenje i spriječite ulazak pijeska u difuzor.
4. Napunite polovicu filtera s vodom.
5. Uspite preporučenu količinu pijeska u filter.
6. Očistite ležište poklopca.
7. Vratite poklopac filtera i pričvrstite ga.
8. Vrlo je bitno da su navoji na filteru i poklopcu potpuno bez pijeska, to bi moglo oštetiti oba navoja što bi moglo uzrokovati da su manje vodonepropusni.

FUNKCIJE

Ventil ima ručku sa 6 položaja koja vam omogućuje da odaberete bilo koju od operacija potrebnih za pravilno funkcioniranje filtra.

VAŽNO

Uvijek provjerite da je pumpa isključena prije nego promjenite poziciju na šestosmjenom ventilu.

Filtracija

1

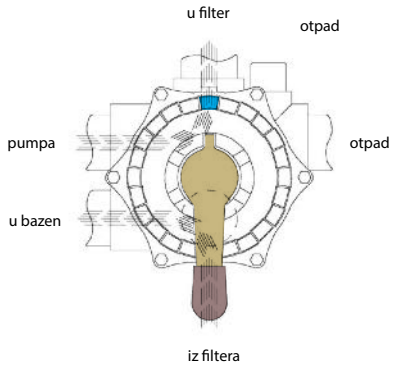

Kad je pumpa isključena, pomaknite ručicu ventila na položaj FILTRACIJA. Uključite pumpu.

Povratno pranje

2

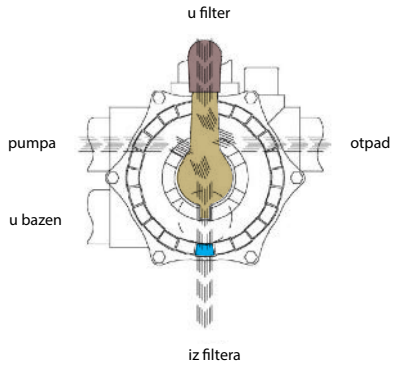

Kada se prljavština počne nakupljati u režimu FILTRACIJA, tlak na manometru će se povećati do 1,3 bara. Isključite pumpu. Postavite ručicu u položaj POVRATNO PRANJE. Ventil podnog odvoda i skimmera moraju biti otvoreni. Uključite pumpu na 2 minute. Nakon toga ponovo isključite pumpu.

Ispiranje

3

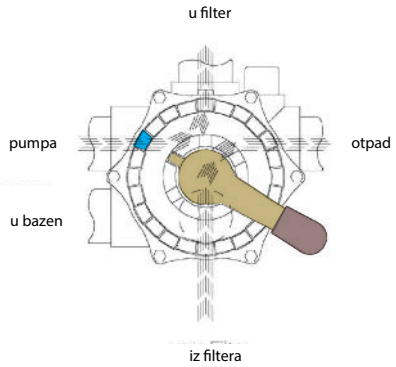

Nakon što ste završili s POVRATNIM ISPIRANJEM postavite ručicu na položaj ISPIRANJE i ponovo uključite pumpu na 1 minutu, zatim isključite pumpu i vratite ručicu na položaj FILTRACIJA. Nakon toga je filter spreman očišćen i možete ponovo uključiti pumpu.

Pražnjenje

4

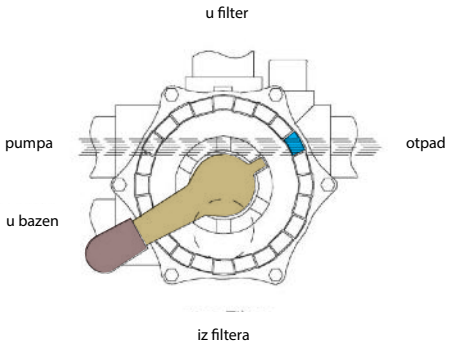

Ako želite isprazniti bazen postavite ručicu ventila na položaj PRAŽNJENJE. Bazen se može isprazniti s pomoću pumpe bazena. Uključite pumpu prije toga provjerite dali je ventil skimmera i vakuum mlaznice zatvoren.

recirkulacija

5

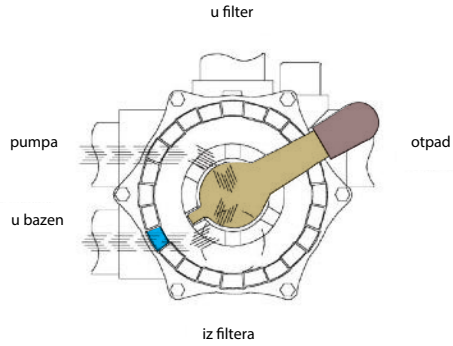

U poziciji RECIRKULACIJA voda iz bazena prolazi kroz šestosmjerni ventil bez da prolazi kroz filter.

Zatvoren

6

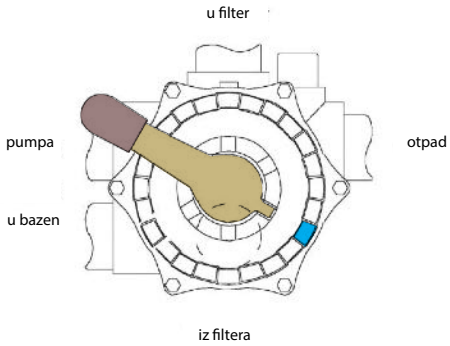

Ovaj položaj zaustavlja protok vode između filtera i pumpe. Koristi se otvara poklopac pumpe da bi se očistio predfilter pumpe.

7

Zimski položaj.

Podignite ručku ventila.

POKRETANJE FILTERA

Preporučuje se da uključite instalaciju bez punjenja pijeskom, kako biste provjerili da su filter i instalacije potpuno vodonepropusni.

Nakon što ste ubacili pijesak u filter, postavite ručicu u položaj povratnog ispiranja kako biste očistili pijesak prije upotrebe. Napravite to na sljedeći način:

1. Postavite šestosmjerni ventil u položaj "POVRATNO ISPIRANJE".
2. Otvorite ventil vakuum mlaznice i uključite pumpu na 4 minute.
3. Isključite pumpu, postavite ventil u položaj "ISPIRANJE" i uključite pumpu 1 minut. Zatim isključite pumpu i postavite ručicu ventila u položaj "FILTRIRANJE".

VAŽNO

Uvijek provjerite da je pumpa isključena prije promjene položaja ručke na 6-smjernom ventilu.

ODRŽAVANJE

1. Očistite filter s vodom i sapunom , nemojte koristiti abrazivna sredstva.
2. Zamijenite istrošene dijelove i brtve ako je potrebno.
3. Očistite i isperite filter u skladu s priručnikom za uporabu.

ODRŽAVANJE ZIMI

1. Ispraznite vodu iz filtera.
2. Odstranite poklopac filtera da bi se provjetrio dok se ne koristi.
3. Kada ponovo želite pokrenuti filter, slijedite upute za "POKRETANJE FILTERA".

OTKLANJANJE PROBLEMA

PROBLEM	MOGUĆI UZROK	RIJEŠENJE
Filter ima nizak protok vode.	Predfilter pumpe je začepljen.	Očistiti predfilter pumpe.
Crijevo usisivača za čišćenje bazena ne usisava	Motor se okreće u pogrešnom smjeru.	Provjerite smjer rotacije motora prema strelici na poklopcu ventilatora pumpe. Ako nije ispravan, promijenite smjer rotacije motora*.
	Crijeva za usisavanje ili vakuum mlaznica su začepljeni.	Očistite ih.
	Onečišćen filter.	Provedite postupak čišćenja filtera.
Tlak se brzo povećava tijekom filtracije.	Visoka pH vrijednost vode. (mutna voda)	Smanjite pH vrijednost uz pomoć proizvoda za snižavanje pH vrijednosti (–)
	Nedostatak klora (voda je zelene boje).	Dodajte klor.
Tlak u manometru se naglo diže i pada.	Zrak ulazi u pumpu.	Provjerite dali crijevo za usisavanje ili poklopac pumpe propuštaju vodu.
	Ventil vakuum mlaznice nije potpuno zatvoren.	Provjerite jeli je ventil vakuum mlaznice potpuno zatvoren.

*Ako nedostaje strelica smjera rotacije na pumpi, možete provjeriti smjer rotacije i na sljedeći način: stanite iza pumpe, tj. na motoru straga (gdje se nalazi ventilator). Provjerite okreće li se motor u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.

SIGURNOSNA UPOZORENJA

- Nemojte koristiti opremu bez vode.
- Kad god trebate rukovati filterom ili šestosmjernim ventilom, isključite pumpu s napajanja.
- Ne dopustite odraslima ili djeci da sjede na opremi.
- Ne spajajte filter izravno na dovod vode jer tlak može biti vrlo visok i može premašiti maksimalni radni tlak filtera.
- Nemojte čistiti poklopac filtera bilo kojom vrstom otapala, jer bi mogli izgubiti dio svojih svojstava (sjaj, prozirnost itd.).
- Budući da svi spojevi koriste brtve, nije potrebno pritezati vijke previše, jer bi se neki plastični dijelovi mogli slomiti.

Bazenska tehnika

Na tržište stavlja:

BAZENSKA TEHNIKA d.o.o.
Dicmo, Kraj 53, 21232 Dicmo, RH
OIB: 02296729674